



Navigationsmodus

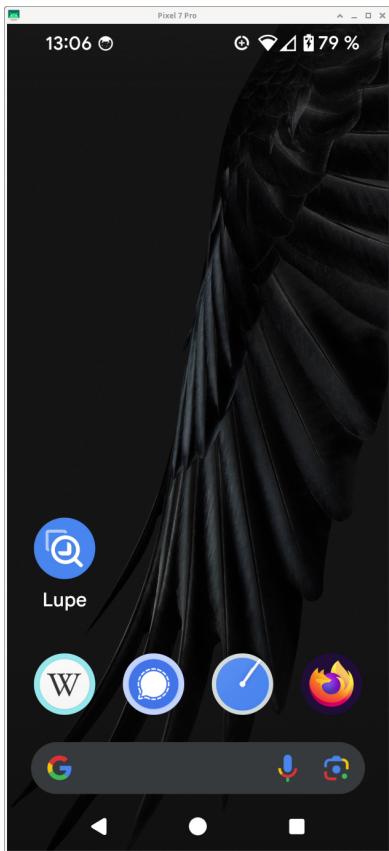


Navigationsleiste
Zurück | Heim | Apps zeigen

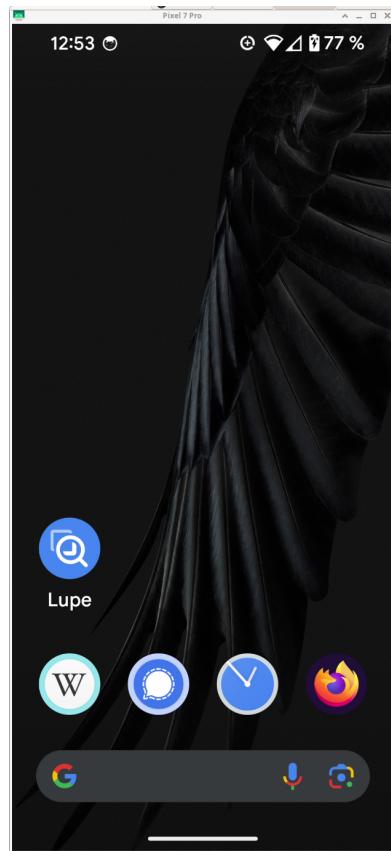


Gestensteuerung


1) Einstellungen

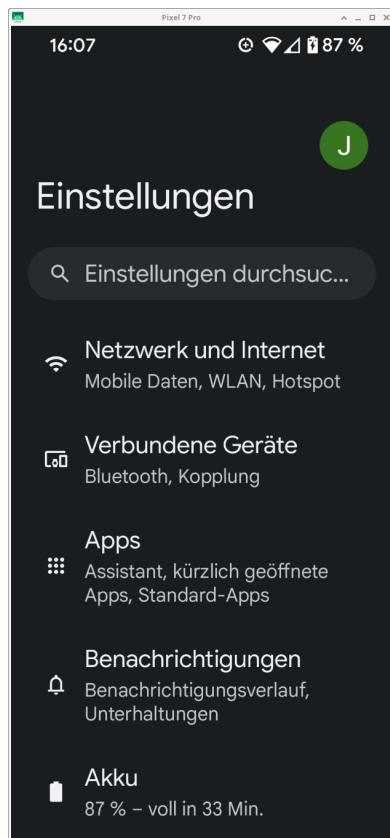


Einstellung

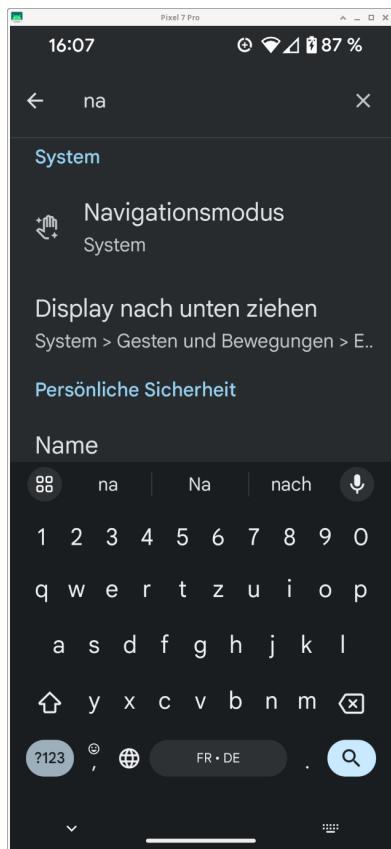

Suchen

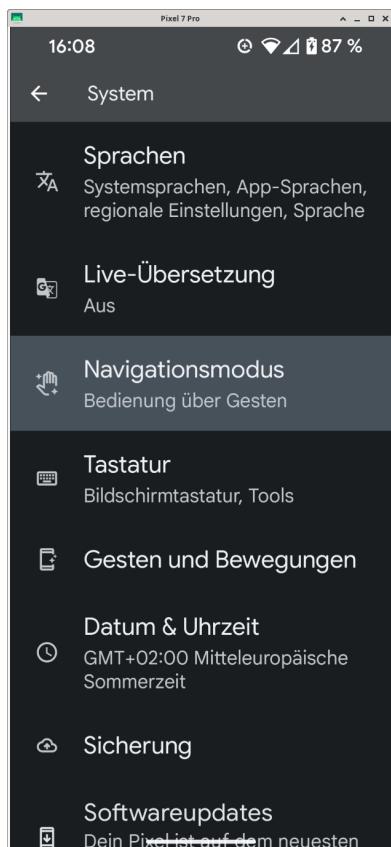

Wählen

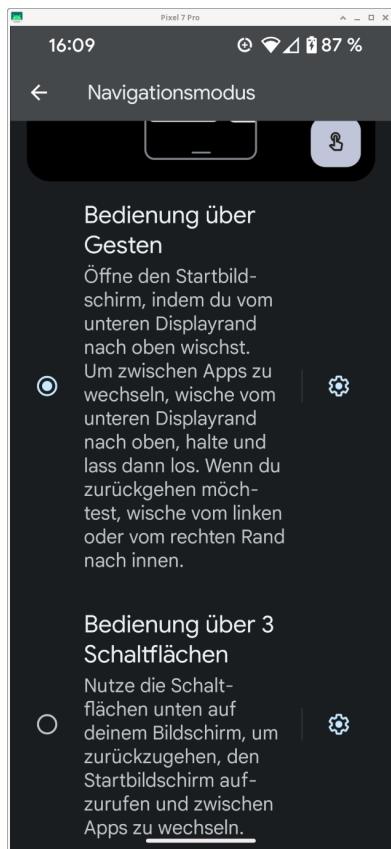

Auswahl

2) Zurück



Navigationsleiste

Vom linken oder
rechten Rand
wischen



Zurück




Zurück

3) Heim



Navigationsleiste

vom unteren
Rand nach oben
schubsen
(wischen)

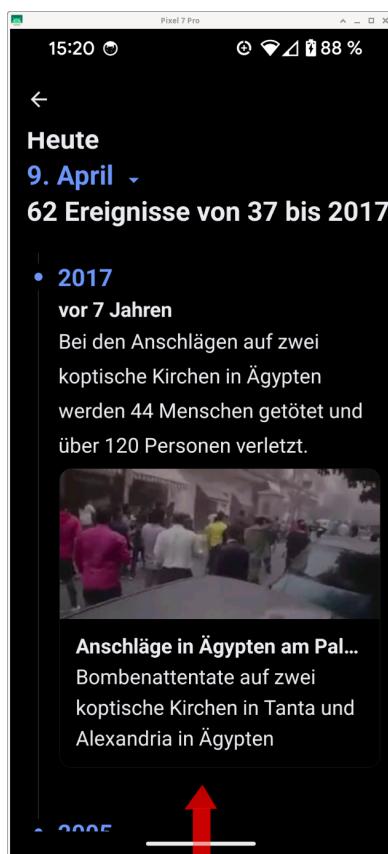

Auf Startbildschirm

4) Kürzlich verwendete Apps zeigen



Navigationsleiste

Griff nach oben
verschieben




Geste



Listenanzeige

5) App schnell wechseln

Griff nach Links
oder Rechts
verschieben
(Rote Spur)

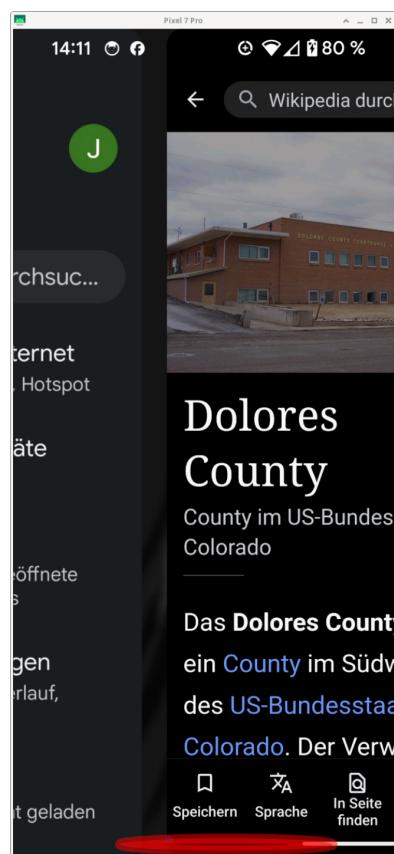

App Wechseln